
SODILIFT

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

الدراسة المسبقة للمصعد

الدراسة المسبقة: القياسات الواجب أخذها قبل طلبك

القياسات الواجب أخذها | القيم الدنيا لكل مجموعة | ما يجب إرساله إلينا

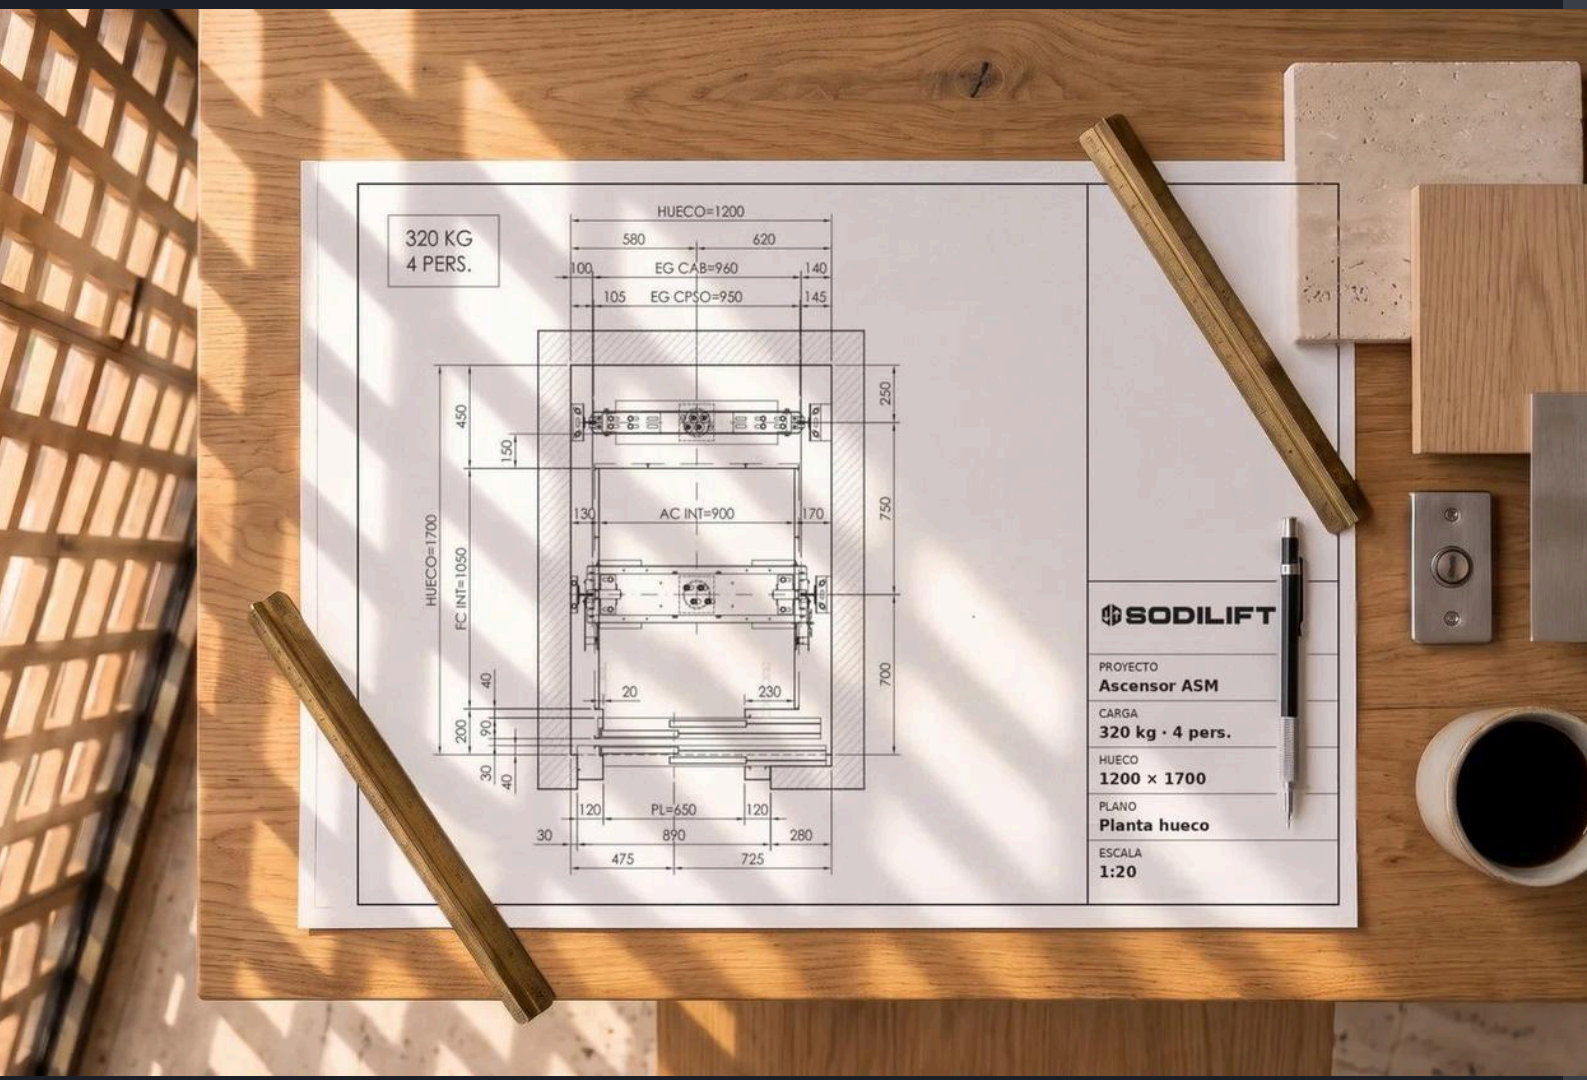

يبدأ عرض السعر الدقيق بقياسات جيدة. إليك ما يجب قياسه في الموقع، والقيم الدنيا للحفرة والارتفاع العلوي لكل مجموعة من مجموعاتنا.

الدراسة المسبقة: القياسات الواجب أخذها قبل طلبك

يبدأ عرض السعر الدقيق بقياسات جيدة. إليك ما يجب قياسه في الموقع، والقيم الدنيا للحفرة والارتفاع العلوي لكل مجموعة من مجموعاتنا.

القياسات الواجب أخذها

البئر
العرض والعمق الداخليان، مقيسان على كامل الارتفاع: أصغر قيمة هي المعتمدة.

الحفرة
العمق بين المستوى النهائي لأدنى طابق وقاع البئر.

الارتفاع العلوي (الارتفاع الحر تحت سقف الطابق الأخير)
المسافة بين المستوى النهائي لآخر طابق وسقف البئر.

الطوابق والمشوار
عدد الطوابق المخدومة، الارتفاع بين كل طابق والمشوار الكلي.

المداخل
موضع الأبواب في كل طابق: مدخل واحد، مدخلان متقابلان أو بزاوية 90°.

غرفة الآلات
هل توجد؟ أبعادها والوصول إليها وموقعها بالنسبة للبئر.

التغذية الكهربائية
أحادي الطور 230 فولت أو ثلاثي الطور 400 فولت، والقدرة المتاحة.

الهيكل
طبيعة جدران البئر (خرسانة، بناء، هيكل معدني) لتثبيت السكك.

القيم الدنيا لكل مجموعة

قيم إرشادية من الشركة المصنّعة؛ تُؤكَّد دائمًا بدراسة مخططاتك.

المجموعة	التحميل	أدنى عمق للحفرة	الارتفاع الحر تحت السقف
Medium 2.5	من 225 إلى 630 كغ	300 مم في القائم · 1000 مم في الجديد	2500 مم
ALPHA Motion	450 و630 كغ	800 مم في القائم · 1100 مم في الجديد	2500 إلى 3300 مم حسب السقف
SweetLIFT	من 225 إلى 400 كغ	100 مم	2500 مم
رافعة السيارات Megalift	3000 كغ	1400 مم	ارتفاع المقصورة + 1600 مم
Megalift للبضائع	حتى 6 طن	حسب الدراسة	ارتفاع المقصورة + 1250 إلى 1600 مم

ما يجب إرساله إلينا

- مخططات المبنى (مقطع وطوابق) أو رسم مُبعَّد للبئر
- صور للبئر والحفرة وأعلى البئر وغرفة الآلات إن وُجدت
- عدد الطوابق واستخدام المبنى والحمولة المطلوبة
- بلد الموقع ومدينته
- رغباتك في المقصورة والتشطيبات إن كانت معروفة

الأسئلة الشائعة

ماذا أفعل إذا كانت الحفرة غير كافية؟

تقبل عدة مجموعات حفراً منخفضة في المباني القائمة، حتى 300 مم لمجموعة Medium. وإلا، يمكن أحياناً تعميق الحفرة: ندرس ذلك معكم.

بئري غير عمودية تمامًا، هل هذه مشكلة؟

هذا شائع في التجديد. قِس على عدة ارتفاعات: أصغر بُعد هو المرجع، وتُضبط السكك عند التركيب.

هل يلزم معاينة في الموقع؟

ليس دائماً: غالباً ما تكفي المخططات والصور لتقديم عرض أول. وحسب البلد والمشروع، يمكن تنظيم زيارة.

اتصل بنا

إسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا

WhatsApp +34 604 547 424

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

sodilift.com · contact@sodilift.com